

PALINA

REPOWER

CHARGING ELECTRIC VEHICLES

guida alla messa in servizio




- Accertarsi della presenza di segnale Vodafone 3G sul punto di installazione di PALINA.
- Fornire all'installatore il manuale di installazione presente nell'imballo o disponibile a questo link <http://go.repower.com/manualPALINA>.

Contattare un tecnico abilitato per:

- Predisposizioni elettriche e civili
- Installazione di PALINA
- Messa in servizio


Se necessario, Repower può fornire il servizio di installazione e messa in servizio.

- Scegliendo un tecnico abilitato, accertarsi che faccia riferimento al manuale di installazione e uso di PALINA. In particolare, per installazione e messa in servizio si rimanda alla consultazione della sezione 4, paragrafo 4.2. È opportuno avvalersi degli accessori forniti insieme a PALINA e conservarli per future necessità.
- È operativo il servizio di assistenza alla messa in servizio da remoto. Per usufruirne basta contattare il servizio clienti indicando con almeno **tre giorni** di anticipo data e ora dell'installazione concordata con il proprio installatore.
- Di seguito i passaggi corrispondenti all'entrata in esercizio di PALINA, disciplinati al paragrafo 4.5 del manuale:
 - PALINA si accende e si connette alla piattaforma di telecontrollo via 3G.
 - In presenza di aggiornamenti software, questi sono automaticamente scaricati e installati. Nella parte relativa ai connettori, sul monitor appare il messaggio "System offline".

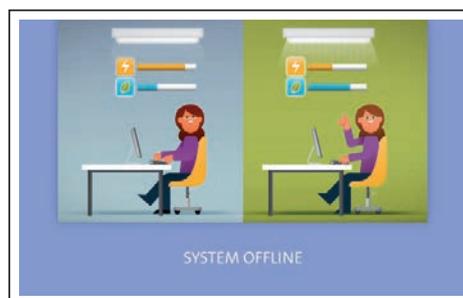

- In genere, gli aggiornamenti richiedono circa 15 minuti, riavvio del sistema compreso. La velocità di aggiornamento è condizionata dalla qualità del segnale in sito e dal tipo di connessione predisposta, potrebbe quindi variare, arrivando anche a 1 ora.
 - Segue l'aggiornamento del sistema RFID associato alle card fornite insieme a PALINA.


- Conclusi gli aggiornamenti, è possibile verificare il riconoscimento delle USER Card e delle MASTER Card fornite e provare la procedura “PALINA Start” descritta nel manuale e disponibile a questo link <http://go.repower.com/helpPALINA>.

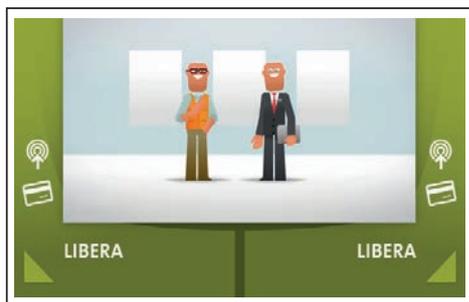

- **Volume.** All'entrata in esercizio, il monitor di PALINA riproduce il video ufficiale di presentazione. Per eventualmente regolarne il volume:
 - Svitare le viti del pannello superiore, dotandosi di cacciavite e avvalendosi dell'inserito specifico per viti antivandalo (1MA5632) fornito con PALINA.




- Identificare l'amplificatore e la manopola di regolazione.

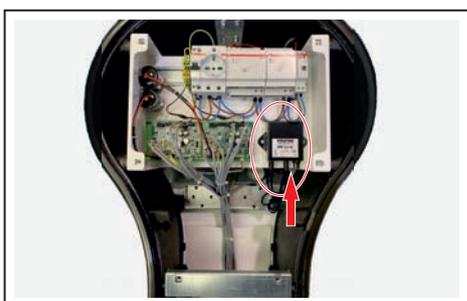

- Ruotare la manopola per regolare il volume a proprio piacimento.
- Richiudere il pannello superiore e conservare l'inserito del cacciavite.

In alternativa, per avvalersi della regolazione da remoto, è possibile contattare il servizio clienti Repower.

- È adesso possibile utilizzare PALINA. Per farlo, è sempre possibile consultare la guida alla ricarica disponibile a questo link <http://go.repower.com/helpPALINA>.
- In caso di anomalie di funzionamento, è possibile rivolgersi al servizio clienti Repower, anche tramite email servizio.clienti@repower.com.

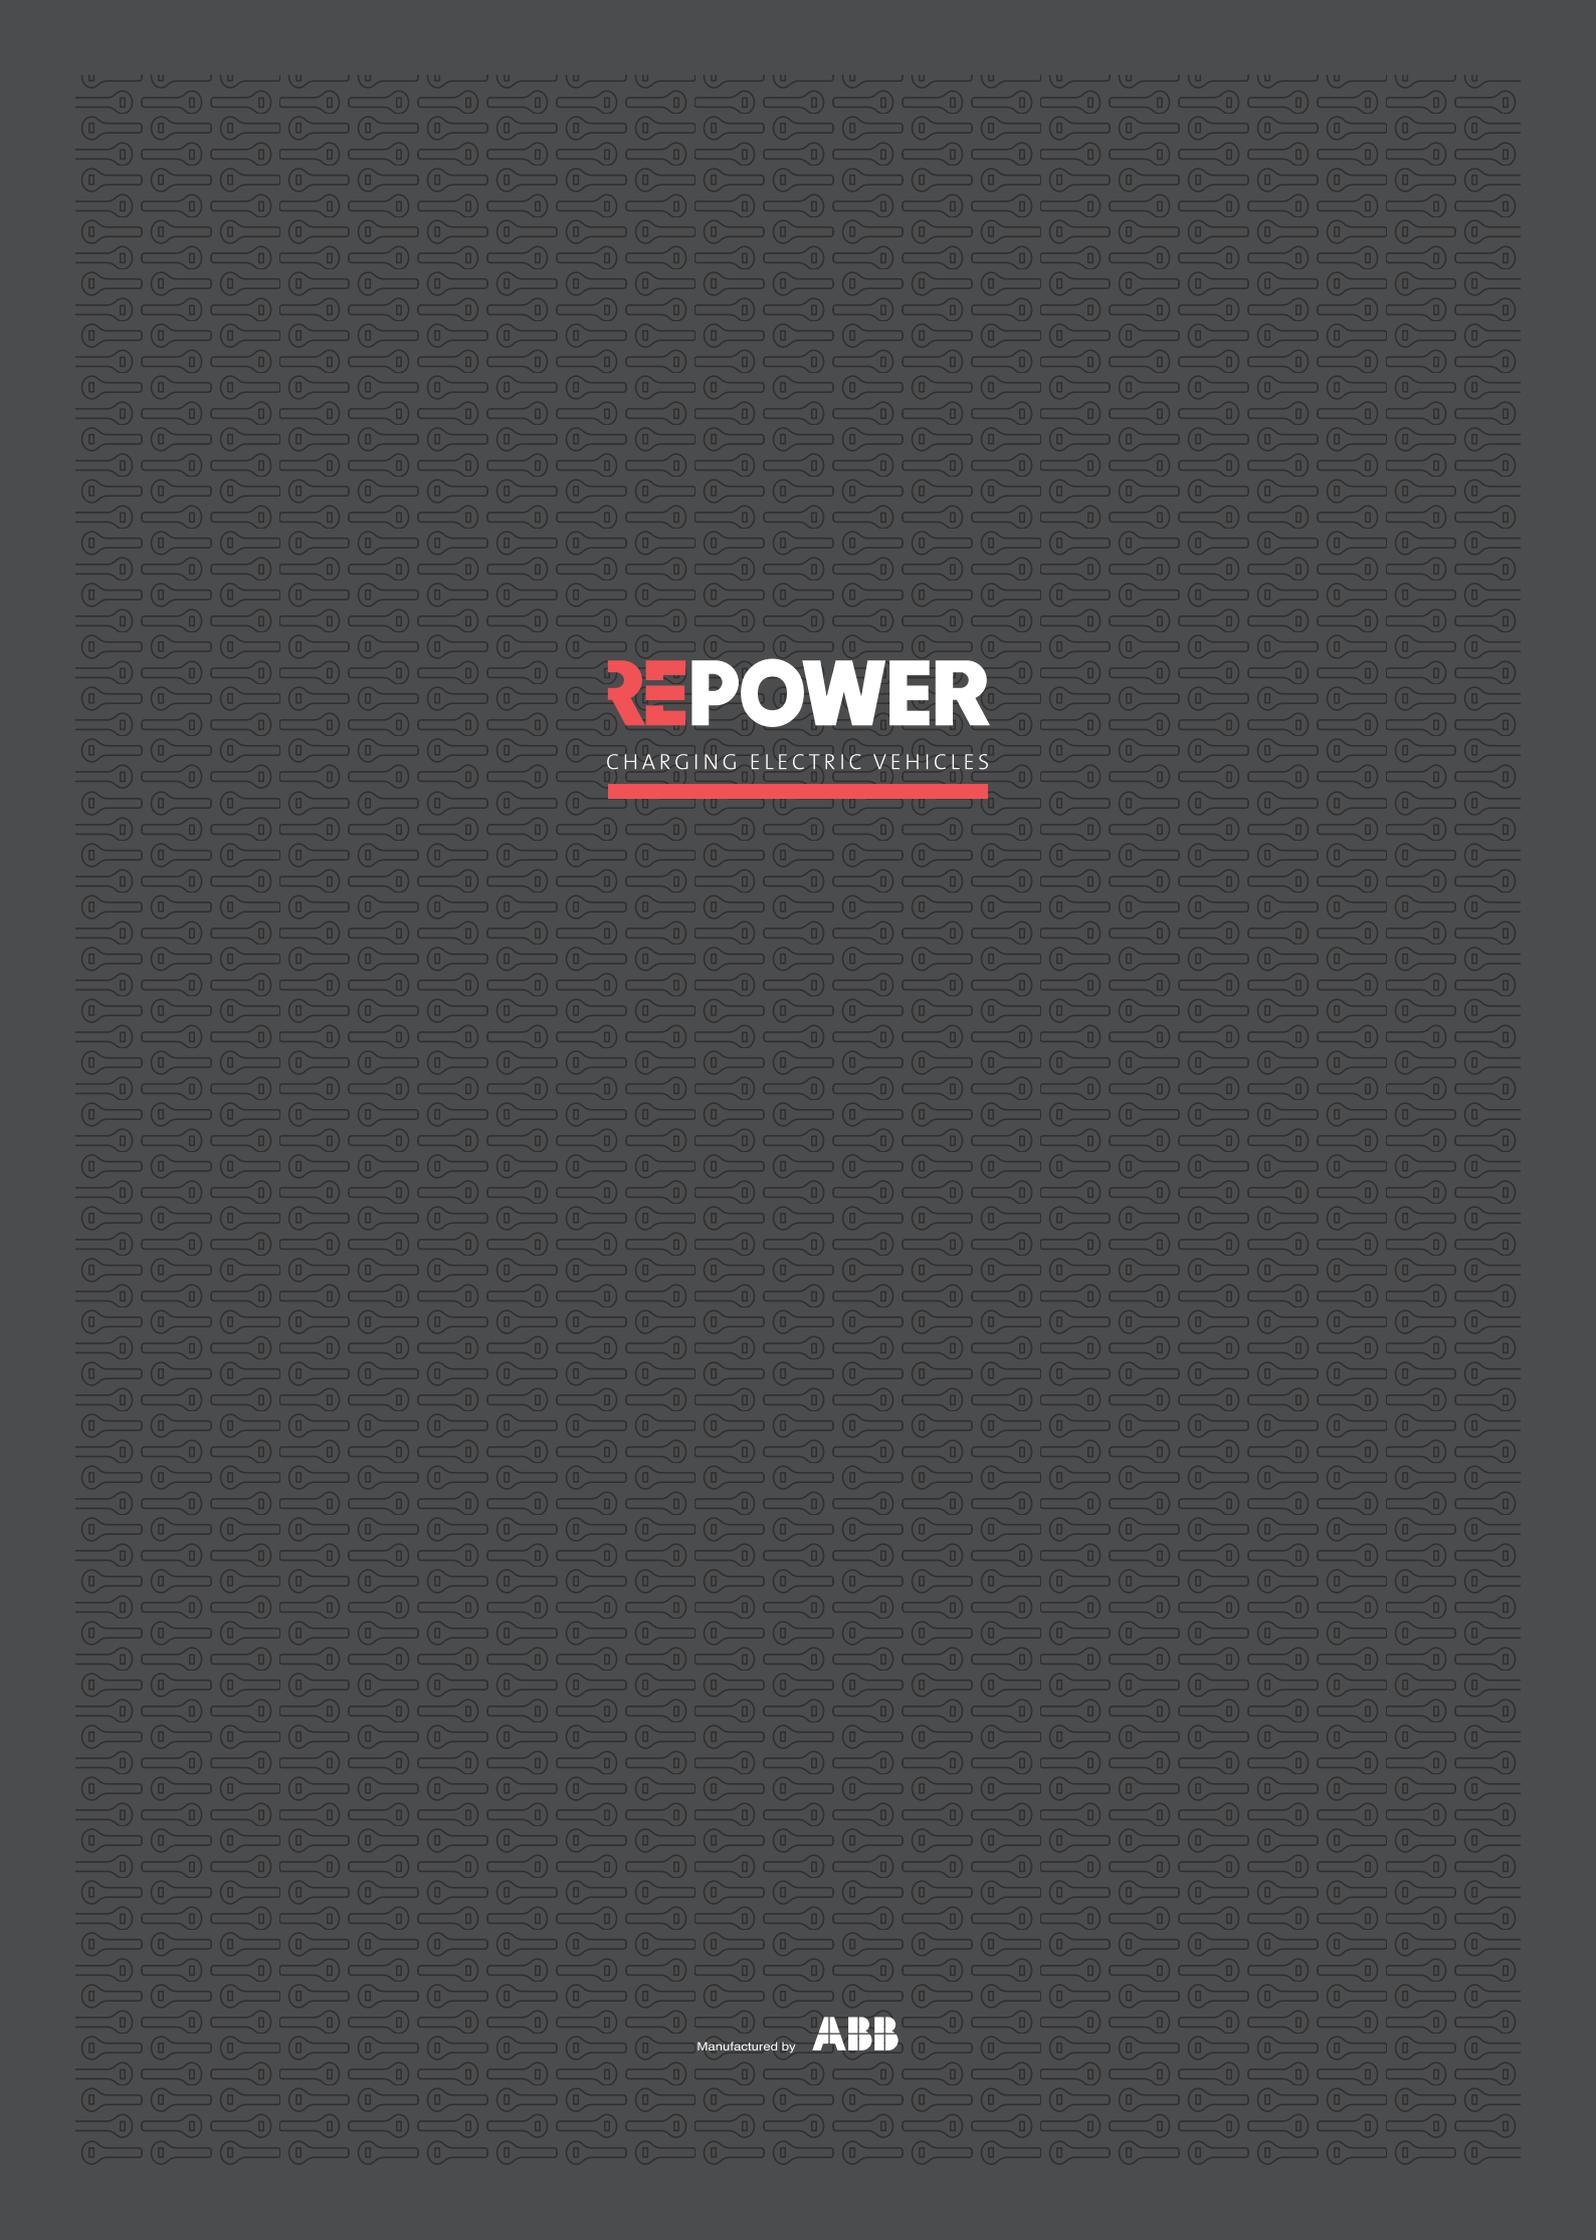

REPOWER

CHARGING ELECTRIC VEHICLES

Manufactured by **ABB**